



Guía de referencia

Este folleto te ayudará a empezar a usar el proyector interactivo BrightLink Pro.

- ❶ Cómo encender y calibrar el proyector
 - Uso del control remoto
- ❷ Cómo usar los lápices y el control pad
- ❸ Cómo usar el modo de pizarra
- ❹ Cómo conectar una computadora y usar el modo de anotación
- ❺ Cómo usar el modo interactivo con computadora
 - Pantalla dividida

Características del proyector BrightLink Pro

- Proyecta una imagen desde una computadora, un reproductor de DVD, una consola de televisión por cable, una unidad de memoria USB o algún otro dispositivo
- Divide la pantalla y proyecta dos imágenes al mismo tiempo
- Realiza una videoconferencia sin necesidad de un monitor plano
- Proyecta de manera inalámbrica usando una tableta o un teléfono inteligente

Consulta el *Manual del usuario* en línea para más información sobre estas características.

Interactividad BrightLink

Están disponibles tres modos interactivos:

Modo de pizarra



Usa uno o dos lápices interactivos para escribir en la “pizarra blanca” proyectada. Puedes insertar imágenes contenidas en una unidad de memoria USB o provenientes de un escáner y guardar, imprimir o enviar por correo electrónico tus “páginas” de la pizarra, sin tener que conectar una computadora.

Modo de anotación




Pasa fácilmente de una fuente a otra y agrega notas a tu contenido proyectado. Haz capturas de pantalla, luego guarda, imprime o envía las imágenes con anotaciones. Incluso puedes dividir la pantalla para anotar en dos imágenes al mismo tiempo.

Modo de computadora interactivo



Usa el lápiz interactivo como mouse para navegar, seleccionar y ver el contenido de tu computadora. Divide la pantalla e interactúa con dos imágenes proyectadas. Puedes hacer aún más si instalas el software Easy Interactive Tools en tu computadora.


1 Cómo encender y calibrar el proyector

Para encender el proyector, pulsa el botón  de encendido rojo o naranja del control remoto, del control pad o del proyector.

El idioma predeterminado del sistema de menús del proyector es inglés. Para seleccionar otro idioma, pulsa el botón **Menu** del control remoto. Selecciona el menú **Extended** y pulsa el botón **Enter**. Selecciona **Language** y pulsa el botón **Enter**. Selecciona **Español** y pulsa el botón **Enter**. Pulsa el botón **Esc** para salir del menú.

La calibración coordina la posición del lápiz con la ubicación de tus anotaciones. Es posible que el proyector ya esté calibrado. Si no lo está, sigue las próximas instrucciones:

- 1 Para realizar una calibración automática, pulsa el botón **User** del control remoto. Verás una pantalla como ésta:

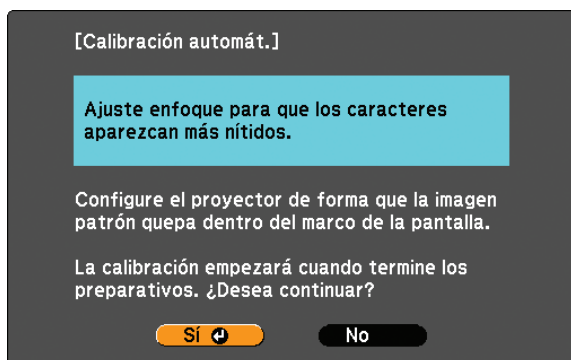


- 2 Pulsa el botón **Enter** para seleccionar la opción **Sí**. Aparece un patrón en pantalla.

- 3 Espera hasta que concluya la calibración.

Si ves un mensaje indicando que la calibración falló, o que la posición del lápiz y del cursor no coinciden, puedes realizar una calibración manual. Pulsa el botón **Menu** del control remoto, luego selecciona el menú **Extendida > Easy Interactive Function > Calibración manual** y pulsa el botón **Enter**. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar una calibración manual.


Uso del control remoto

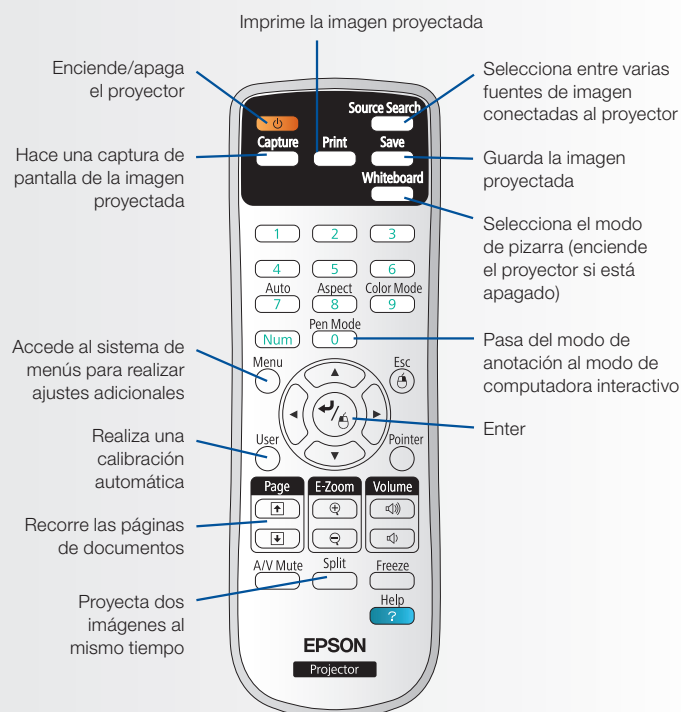


Para más información sobre cómo usar el control remoto, consulta el *Manual del usuario* en línea. Puedes instalar un enlace al *Manual del usuario* utilizando el CD BrightLink Pro 1410Wi. O bien, visita la página de soporte de Epson en global.latin.epson.com/Soporte y selecciona tu producto.

② Cómo usar el lápiz y el control pad


El proyector incluye 2 lápices que tienen la punta de diferentes colores, naranja y azul. Confirma que cada lápiz tenga instalada una pila AA.

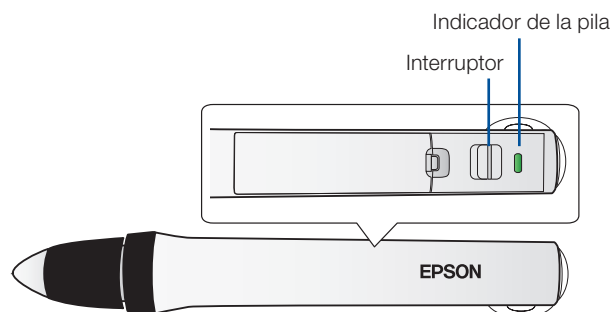

- Para encender el lápiz, desliza el interruptor. El indicador verde se enciende brevemente. Si la pila está baja, el indicador destellará.
- Detén el lápiz perpendicular a la pizarra, tal como se muestra a continuación. No cubras la parte negra del lápiz.


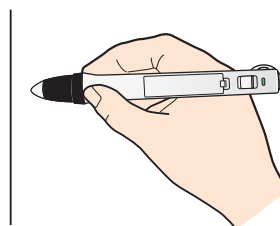


Nota: Los lápices se apagan automáticamente después de 20 minutos de inactividad. Desliza el interruptor para volver a encenderlo.

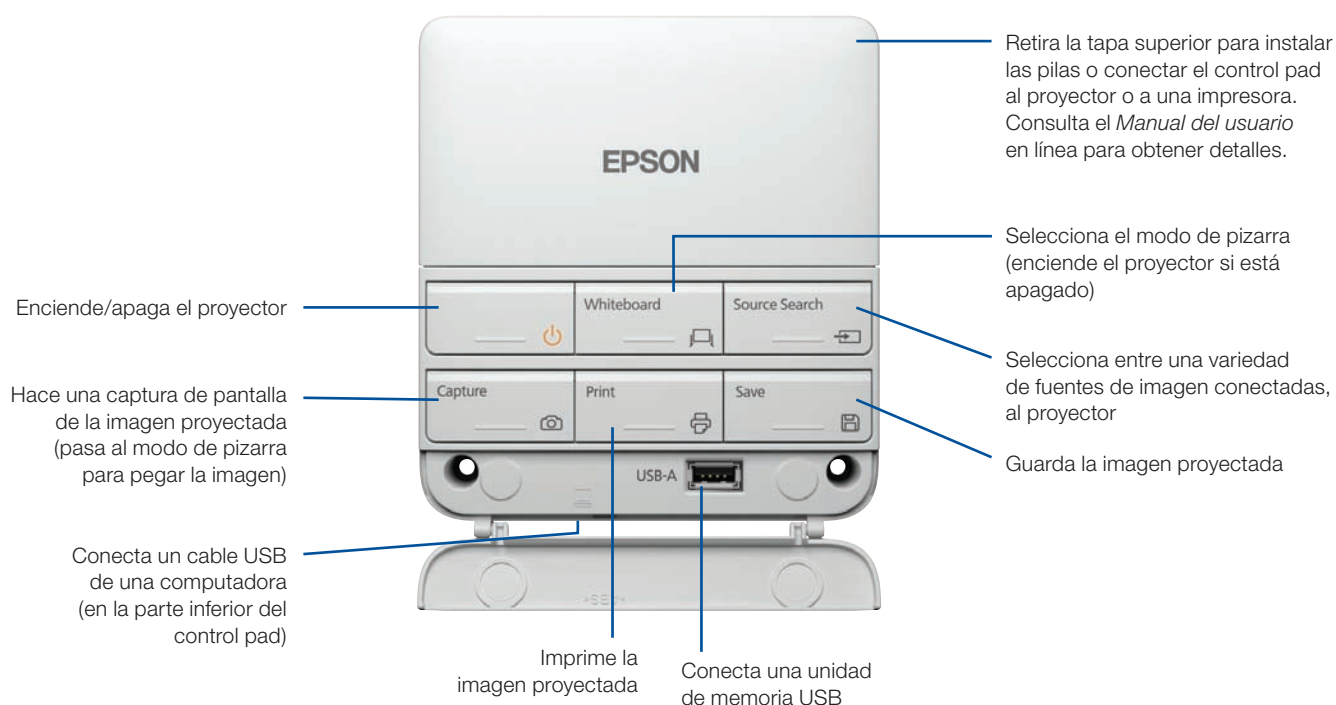

3 Cómo usar el modo de pizarra

Pulsa el botón **Whiteboard** del control remoto o del control pad. Verás las siguientes barras de herramientas:

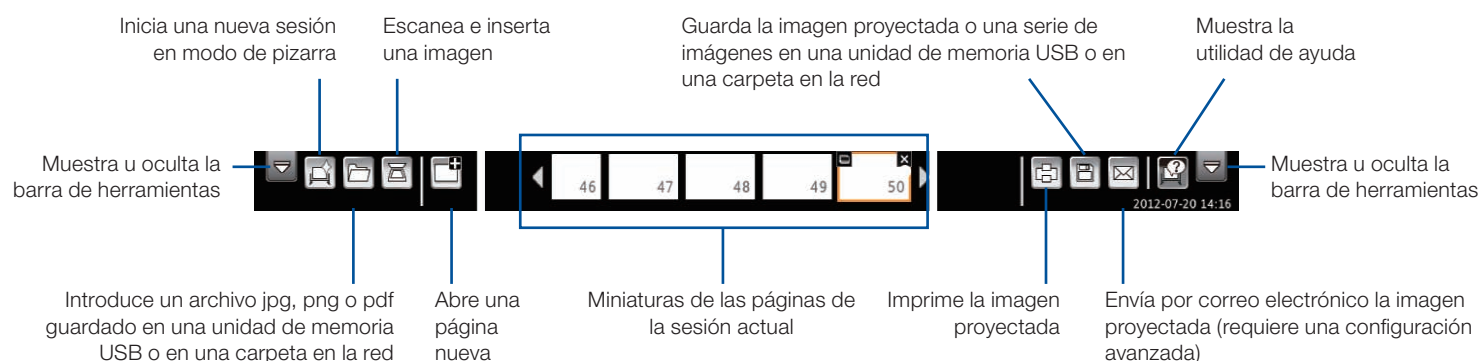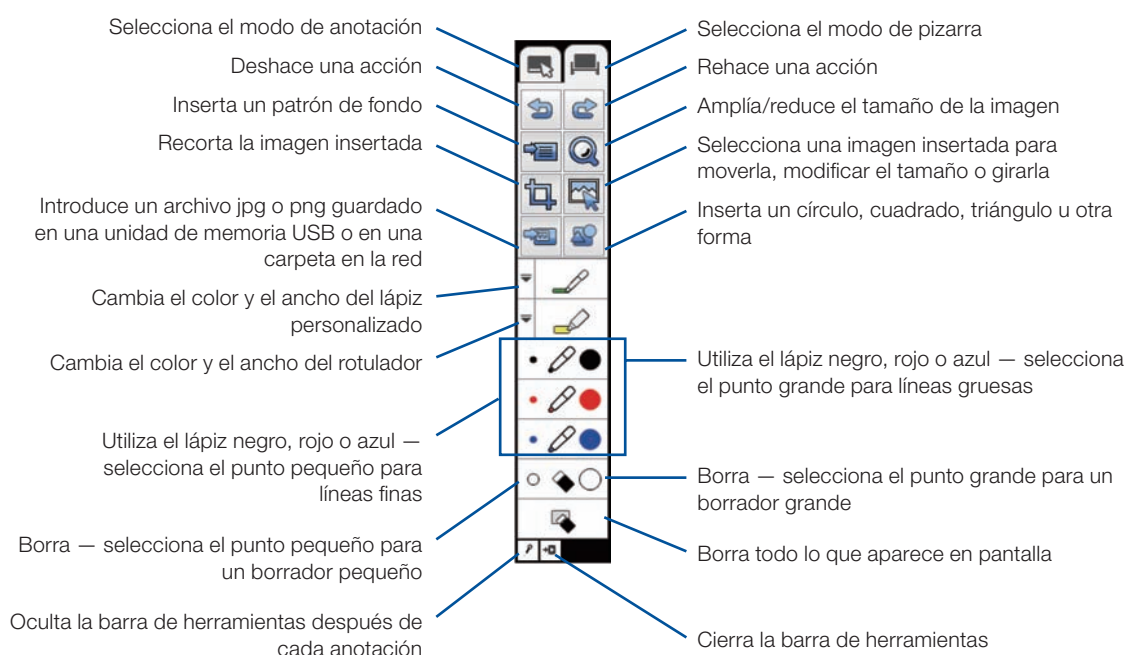

Puedes usar los lápices para dibujar o escribir en la superficie de proyección.


- Para escanear un documento e importarlo, selecciona el icono **Escanear**. Confirma que una impresora multifuncional compatible esté conectada al control pad (o a la red), luego coloca un documento en la superficie para documentos o en el alimentador automático de documentos.
- Para mostrar imágenes en miniatura de las páginas de la sesión actual, selecciona la página en la barra de herramientas inferior. Usa las flechas o arrastra el lápiz para recorrer las páginas.

- Para imprimir una imagen o serie de imágenes, selecciona el icono **Imprimir** (o pulsa el botón **Print** del control remoto o del control pad). Confirma que la impresora compatible esté conectada al control pad (o a la red).
- Para mandar una imagen o una serie de imágenes por correo electrónico, selecciona el icono **Email**. Antes de poder enviar un mensaje, debes configurar las opciones del servidor de correo electrónico usando el menú Extendida del proyector. Consulta las instrucciones incluidas en el *Manual del usuario* en línea.

④ Cómo conectar una computadora y usar el modo de anotación

1 Conecta el dispositivo desde donde quieras proyectar.


- Conecta el proyector de manera inalámbrica a una laptop utilizando la utilidad Conectarse a un proyector en red de Windows® (sin audio) o con EasyMP Network Projection.
- Conecta el proyector de manera inalámbrica a una tableta o a un teléfono inteligente con la aplicación EPSON iProjection.
- Conecta el proyector usando un cable, tal como se indica a continuación.

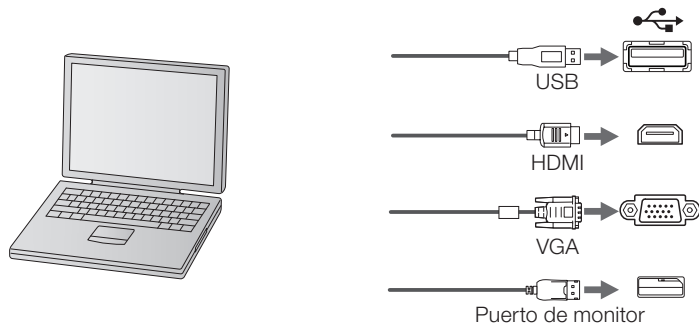

2 Proyecta una imagen de tu dispositivo. Si la imagen no aparece, intenta una de las siguientes sugerencias:

- En algunas computadoras portátiles, es posible que tengas que mantener presionada la tecla **Fn** del teclado y pulsar la tecla **F7** o la tecla de función que te permite mostrar imágenes en un monitor externo. La tecla puede presentar un icono como o denominarse **CRT/LCD**.
- En una computadora Mac, es posible que tengas que abrir Preferencias del Sistema y seleccionar **Pantallas**. Selecciona la opción **Pantalla VGA/HDMI** o **LCD en color** si es necesario, luego haz clic en la ficha **Organizar** o **Alineación** y selecciona la casilla de verificación **Pantallas duplicadas**.
- Pulsa el botón **Source Search** del control remoto o del control pad.

3 Enciende uno de los lápices y acércalo a o toca la imagen proyectada. Verás las barras de herramientas en la imagen proyectada:

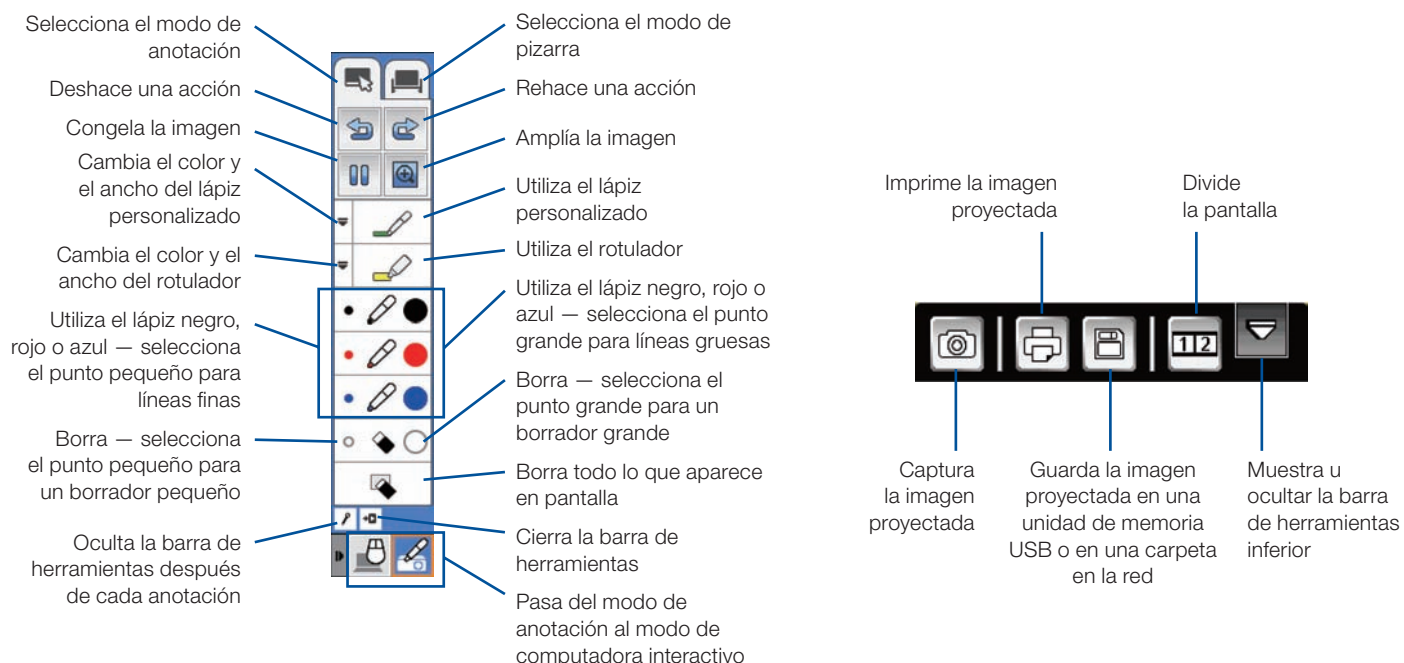

5 Cómo usar el modo de computadora interactivo



- 1 Conecta tu computadora al puerto **USB-B** localizado en la parte inferior del Control Pad con un cable USB.




Conecta una computadora al puerto inferior

Si tu computadora está conectada al proyector de manera inalámbrica con el software EasyMP Network Projection versión 2.81 o posterior, no necesitas un cable USB.

Si estás utilizando Mac OS X, tendrás que instalar el software Easy Interactive Driver proporcionado en el CD "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function", incluido con el proyector.

- 2 Pulsa el botón **Pen Mode** del control remoto o selecciona la opción  **Modo lápiz** en pantalla y luego selecciona el icono  **Mouse**.

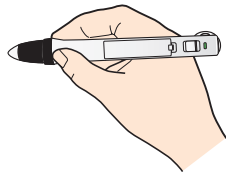

Puedes usar el lápiz como mouse para interactuar con la imagen proyectada.


- Para hacer clic con el botón derecho del mouse, toca la pizarra con el lápiz.
- Para hacer doble clic, toca la pizarra dos veces.
- Para hacer clic con el botón derecho del mouse, presiona el lápiz contra la pizarra por unos tres segundos.
- Para hacer clic y arrastrar, toca la pizarra y arrastra con el lápiz.
- Para mover el cursor, pasa el lápiz sobre la pizarra sin tocarla.
- Cuando termines, desliza el interruptor de encendido para desactivarlo.

Para más información sobre cualquiera de las funciones del proyector BrightLink Pro, consulta el *Manual del usuario* en línea disponible en la página de soporte de Epson en global.latin.epson.com/Soporte y selecciona tu producto.




412409600

Pantalla dividida

- 1 Pulsa el botón **Split** del control remoto o selecciona el icono  **Pantalla dividida** en la pantalla. La imagen que se está proyectando actualmente aparece a la izquierda.
- 2 Pulsa el botón **Menu** del control remoto. Verás el menú Config. Split Screen:



- 3 Selecciona **Fuente** y pulsa el botón **Enter**.

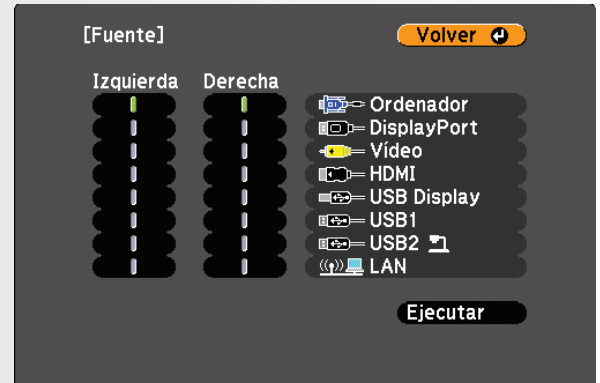

- 4 Selecciona la fuente que quieres usar en la mitad derecha de la pantalla. Si quieres escribir en una pantalla en blanco, selecciona cualquier fuente que no esté siendo utilizada.
- 5 Selecciona **Ejecutar**, luego pulsa el botón **Enter**.

EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

BrightLink es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2012 Epson America, Inc. 10/12

Impreso en XXXXXX

CPD-38223